






Product Specification


- Birch Solid Wood Frame
- Distressed Grey Color Finish
- Wood Cleat Included
- Beveled Edge Mirror
- (30W x 2D x 32H) Inch

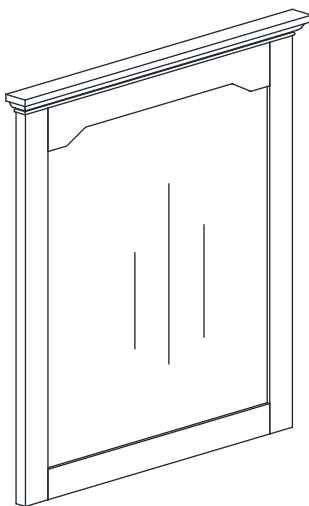

Parts/Hardware Included





- | | | |
|----|---|--------------------------------|
| 3x |  | Plastic Plug Part #: 200001 |
| 3x |  | Wood Screw Part #: 115010 |
| 1x |  | Wood cleat Part #: 7001 |
| 1x |  | Level Part #: 7002 |

Suggested Tools and Material

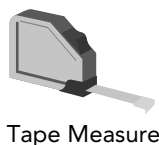

Mirror Installation

Place wood cleat on the wall where the mirror should be hung. Place the level on the wood cleat. Level the wood cleat, then drill 3 holes on the wall according to the predrilled holes on the wood cleat. Place plastic plugs into the predrilled holes in the wall; place the wood cleat against the wall and use the wood screws to secure. Mount the mirror on the wood cleat.

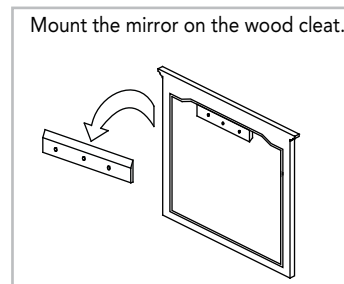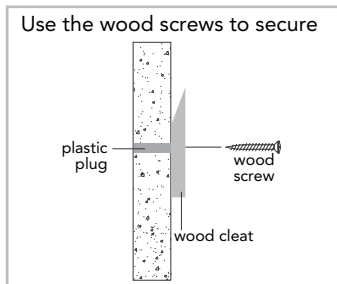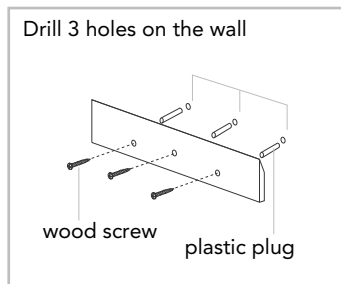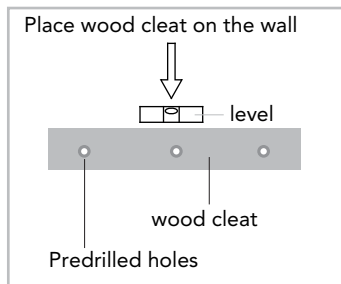


Care and Cleaning Instruction

Clean the product by using a soft, slightly damp cloth. Buff the product by using a soft, dry cloth. When cleaning the mirror, spray with a glass cleaner and wipe clean. **Avoid using silicone cleaners and waxes.**





Clean up excess water and spills immediately. Blot instead of using a wiping action. Water left over for a long period of time will cause white spots in the finish.

Especificación de producto

- Marco de Madera de Abedul Solido
- Acabado de Color Gris Viejo
- Listón de madera Incluido
- Espejo de Borde Biselado
- 30" de Ancho, 2" de Profundidad, 32" de Altura

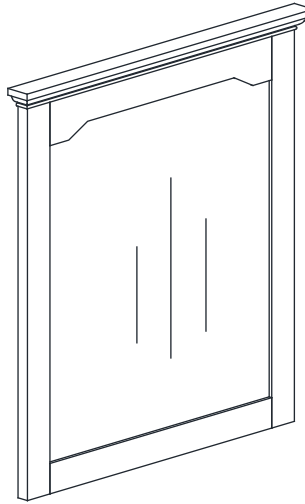

Piezas/Montaje incluido

- | | | |
|----|---|---|
| 3x |  | Tapón de Plástico Numero de Pieza: 200001 |
| 3x |  | Tornillo de madera Numero de Pieza: 115010 |
| 1x |  | Listón de madera Numero de Pieza: 7001 |
| 1x |  | Nivel Numero de Pieza: 7002 |


Sugerencias de Herramientas y Materiales




Instalacion de Espejo

Coloque los listones de madera en la pared donde debe de ir el espejo. Coloque el nivel sobre el listón de madera. Nivele los listones de madera, luego perfore 3 agujeros de acuerdo con los orificios senalados en el listón de madera. Coloque los tapones de plastico en los orificios de la pared; Colocar el listón de medera contra la pared y ulitice los tornillos de madera para asegurar. Después monte el espejo sobre el listón de la madera.


Place wood cleat on the wall

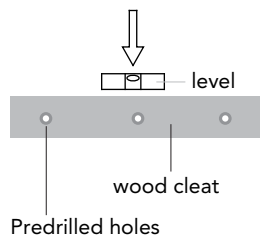


Drill 3 holes on the wall

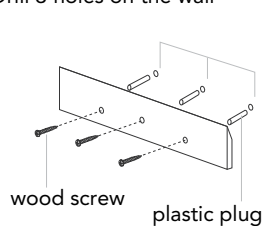

Use the wood screws to secure

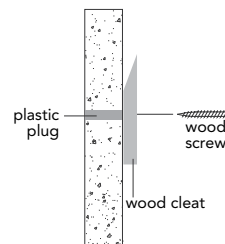

Mount the mirror on the wood cleat.

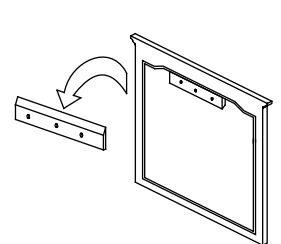

Instrucciones de Cuidado y Limpieza

Limpie el gabinete con frecuencia con un paño limpio, suave, seco y sin pelusa asi como también darle brillo con regularidad. Limpie con cuidado la superficie frotandola lentamente. Use productos de limpieza o pulidores de muebles recomendado por su ferreteria local, guiandose por las instrucciones de aplicación y limpieza del fabricante. Evite utilizar limpiadores con siliconas y ceras.

Limpiar inmediatamente el exceso de agua y los derrames. Absorber el agua sin tallar, despues de un largo periodo de tiempo el exceso de agua sin limpiar causa manchas blancas en el acabado.